

- * Dependendo do software instalado ou do provedor de serviços, algumas das descrições neste manual podem não corresponder com as de seu telefone.
- * Dependendo do país, o telefone e os acessórios podem parecer diferentes das ilustrações neste manual.

SAMSUNG ELECTRONICS



Homologação Anatel: 0318-06-2303



(01)07892509024709

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com.br>
<http://www.anatel.gov.br>

Impresso no Brasil
Código No.: GH68-09498A
Português. 04/2006. Rev. 1.0



SCH-A150

Manual do Usuário





Precauções importantes de segurança



O não cumprimento das precauções a seguir pode ser perigoso ou ilegal.

Diriga com segurança o tempo todo

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofrequência. Siga os regulamentos e leis em vigor.



Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Atente-se aos regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Resistência à água

Seu telefone não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamadas de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla .

Mantenha o telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. O uso de qualquer acessório não autorizado pode danificar seu telefone e pode ser perigoso.



- O telefone pode explodir se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Descarte as baterias de acordo com as instruções do fabricante.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações de saúde e segurança" na página 72.

Sobre este Manual

O manual do usuário fornece a você informações sobre como utilizar seu telefone. Para aprender rapidamente as funções básicas do telefone, consulte os itens "Primeiros passos" e "Funções adicionais".

Neste manual, os seguintes ícones de instrução aparecem:

-  Indica que você precisa prestar muita atenção nas informações subsequentes com relação à segurança ou aos recursos do telefone.
- ▶ Indica que você pode obter mais informações na página mencionada.
- Indica que você precisa pressionar as teclas de navegação para ir até a opção especificada e então selecioná-la.
- [] Indica uma tecla no telefone. Por exemplo, [OK]
- < > Indica uma tecla dinâmica cuja função é exibida na tela do telefone. Por exemplo, <aoVivo>



- **Câmera**

Utilize o módulo câmera em seu telefone para tirar uma foto.

Funções Especiais do seu telefone



- **Navegador da web**

Acesse a Internet para obter informações atuais e uma ampla variedade de conteúdo de mídia.

- **Reconhecimento de movimento**

Seu telefone detecta movimento. Ele pode executar determinados comandos baseado na maneira como você o movimentar.



- **Personalize com o identificador de chamadas com foto**

Veja quem está ligando para você quando a foto da própria pessoa for exibida.



- **vCard**

Crie cartões de visita com seu número e perfil. Sempre que quiser se apresentar às pessoas, utilize este conveniente cartão de visita eletrônico.

- **Serviço de mensagens multimídia (MMS)**

Envie e receba mensagens MMS com uma combinação de texto, imagens, áudio.



- **Comando de voz**

Simplesmente diga um comando para discar um número de telefone ou acessar uma função de menu.



- **Calendário**

Mantenha-se informado sobre sua programação diária, semanal e mensal.



- **Gravador de voz**

Grave notas e sons.



- **Calculadora e conversor**

Execute cálculos básicos e faça conversões de moeda.

Índice

Desembale 6

Certifique-se de que você possui cada item

Seu telefone 6

Teclas, funções e posições

Primeiros passos 7

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone 7

Ligar ou desligar 8

Teclas e visor 8

Acesse as funções de menu 11

Personalize seu telefone 12

Faça/atenda chamadas 14

Utilize o recurso de Reconhecimento de movimento (G-Fun) 15

Funções adicionais 18

Comece a utilizar a câmera, web e outros recursos especiais

Utilize a câmera 18

Navegue pela web 19

Utilize a Agenda 19

Envie mensagens 21

Veja as mensagens 22

Utilize o reconhecimento de voz 23

Insira texto 24

Modos T9 Português, Alfabeto, 123 e de Símbolos

Funções de chamada 26

Recursos avançados de chamada

Funções de menu 30

Todas as opções de menu listadas

Solucione os problemas 70

Ajuda e necessidades pessoais

Informações de saúde e segurança 72

Resumo das funções de menu

Para acessar o modo de Menu, pressione <**aoVivo**> no modo de Espera.

1 Chamadas ▶ p. 35

- 1 Realizadas ▶ p. 35
- 2 Recebidas ▶ p. 35
- 3 Perdidas ▶ p. 35
- 4 Apagar registro ▶ p. 36
- 5 Duração ▶ p. 36

2 Downloads ▶ p. 36

3 WAP ▶ p. 38

- 1 Acessar WAP ▶ p. 38
- 2 Bancos ▶ p. 39

4 Messaging ▶ p. 40

- 1 Foto Torpedo ▶ p. 40
- 2 Torpedo SMS ▶ p. 44
- 3 E-mail ▶ p. 48
- 4 Chat ▶ p. 48
- 5 Messenger ▶ p. 49

5 Tons&Imagens ▶ p. 49

- 1 Fotos/Imagens ▶ p. 49
- 2 Tons ▶ p. 50
- 3 Info. memória ▶ p. 51

6 Meu Vivo ▶ p. 51

- 1 Menu principal ▶ p. 51
- 2 Teclas principais ▶ p. 52
- 3 Sons ▶ p. 52
- 4 Visor ▶ p. 53
- 5 Idioma/Language ▶ p. 55

7 Entretenimento ▶ p. 55

- 1 Jogos ▶ p. 56
- 2 Vivo Informa ▶ p. 56
- 3 Portal de voz ▶ p. 56

8 Outras Funções ▶ p. 56

- 1 PIM ▶ p. 56
- 2 Serviços de Voz ▶ p. 60
- 3 G-Fun ▶ p. 63

9 Configurações ▶ p. 65

- 1 Ajuda ▶ p. 65
- 2 Config. chamada ▶ p. 65
- 3 Vivo Encontra ▶ p. 66
- 4 Config. WAP ▶ p. 66
- 5 Segurança ▶ p. 67
- 6 Sistema ▶ p. 69

Pressione <**Agenda**> no modo de Espera.

Agenda ▶ p. 32

- 1 Pesq. nome ▶ p. 32
- 2 Caixa Postal ▶ p. 33
- 3 Vivo Agenda ▶ p. 33
- 4 Adic. registro ▶ p. 33
- 5 Editar grupo ▶ p. 34
- 6 Meu número ▶ p. 34
- 7 vCards ▶ p. 34
- 8 Info. memória ▶ p. 34

Desembale

Certifique-se de que você possui cada item



Aparelho



Carregador de viagem



Bateria



Manual do usuário


Você pode obter vários acessórios para o seu celular com seu revendedor Samsung local.



Os itens fornecidos com seu telefone e acessórios em seu revendedor Samsung podem variar, dependendo do seu país ou do provedor de serviços.

Seu telefone

Teclas, funções e posições

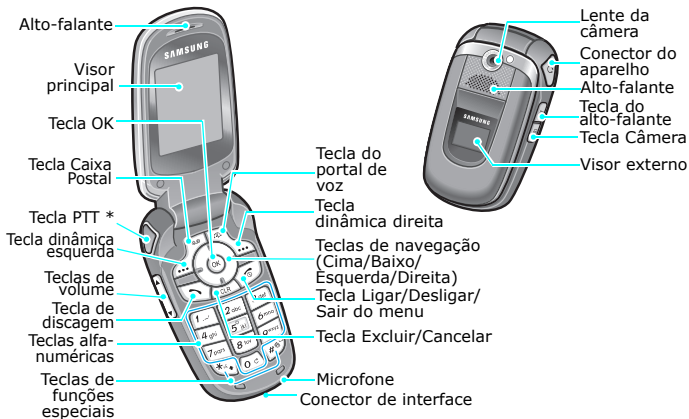

*Dependendo da versão do software instalado em seu telefone e do contrato com sua operadora de serviços, esta tecla pode estar atribuída ao menu G-Fun. Para informações de como utilizar a função PTT, consulte o Guia Rápido Vivo Direto em anexo.

Primeiros passos

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone

1 Instale a bateria




2 Substitua a bateria.



✓ Para remover a bateria



3 Conecte o carregador de viagem no telefone.

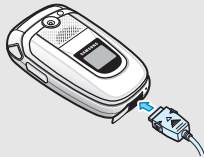

4 Conecte o carregador em uma tomada padrão.

5 Quando o telefone estiver completamente carregado (o ícone de bateria fica parado), desconecte o carregador da tomada.

6 Remova o carregador do telefone.



Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- um alerta é emitido,
- a mensagem de bateria fraca é exibida, e
- o ícone de bateria descarregada  pisca.

Se o nível de bateria se torna muito baixo, o celular é desligado automaticamente. Recarregue sua bateria.

Ligar ou desligar

Ligar

Não ligue o telefone em situações em que o uso do celular é proibido.

1. Abra o telefone.
2. Mantenha a tecla [] pressionada.

Desligar

1. Abra o telefone.
2. Mantenha a tecla [] pressionada.

Teclas e visor

Teclas



Executam as funções indicadas na linha inferior do visor.



No modo de espera, acessa diretamente as opções de menu. ► p. 52
No modo de menu, percorre as opções de menu.



No modo de Menu, seleciona a opção de menu destacada ou confirma a inserção.
No modo Câmera, tira uma foto.



No modo de Espera, acessa seu servidor de Caixa Postal.



No modo de Espera, disca para o portal da Web ativado por voz.



Faz ou atende uma chamada.
No modo de espera, recupera os números recentemente discados, não atendidos ou recebidos.



Apaga caracteres do visor. No modo de Menu, retorna ao nível de menu anterior.



Encerra uma chamada.
Também liga e desliga o telefone quando mantida pressionada.
No modo de menu, cancela sua inserção e retorna ao modo de espera.



Insere números, letras e alguns caracteres especiais.



Insere caracteres especiais.
No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o modo Silencioso.
No modo de Espera, mantenha a tecla [*] pressionada para ativar ou desativar o reconhecimento de voz.



Ajusta o volume do telefone.
No modo de espera com o telefone aberto, ajusta o volume do tom do teclado. Com o telefone fechado, ativa o visor externo quando mantida pressionada.



Faz ou atende uma chamada.
No modo de espera, recupera os números recentemente discados, não atendidos ou recebidos.
Ativa ou desativa o recurso de alto-falante durante uma chamada.



No modo de espera, acessa o menu **Multimídia**.
Mantenha pressionada para ligar a câmera.
No modo de Câmera, tira uma foto.




Acessa o menu PTT.*



*Dependendo da versão do software instalado em seu telefone e do contrato com sua operadora de serviços, esta tecla poder estar atribuída ao menu G-Fun. Para informações de como utilizar a função PTT, consulte o Guia Rápido Vivo Direto em anexo.

Visor

Layout

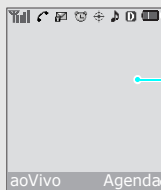

Ícones

exibe vários ícones.

Área gráfica e de textos

exibe mensagens, instruções e informações inseridas.

Indicadores de função das teclas dinâmicas

mostra as funções atuais atribuídas às duas teclas dinâmicas.

Ícones

- | | |
|--|---|
| | Intensidade do sinal recebido |
| | Chamada em andamento |
| | Fora da área de serviço; você não pode enviar ou receber chamadas |
| | Rede em roaming |
| | Modo digital ativo |
| | Modo 1x RTT ativo |



Serviço GPS ativo ► p. 66



Nova mensagem SMS



Nova mensagem MMS



Novo correio de voz



Nova mensagem WAP



Alarme definido ► p. 59



Volume da campainha ► p. 52

- 1 Bipe ou Nível 1 ~ 8
- Silencioso
- Vibrar
- Nív.1+Vib ~ Nív.8+Vib.



Modo silencioso



Modo de atendimento automático




Nível da bateria

Acesse as funções de menu

Utilize as teclas dinâmicas

As funções das teclas dinâmicas variam, dependendo da função que você está utilizando. A linha inferior do visor indica a função atual.

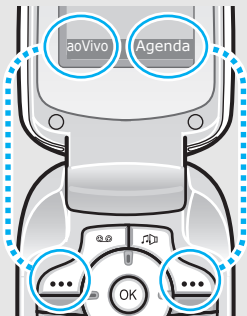

Pressione a tecla dinâmica esquerda para acessar o modo de Menu.

Pressione a tecla dinâmica direita para acessar o menu **Agenda**.

Selecione uma opção

1. Pressione a tecla dinâmica desejada.
2. Pressione as teclas de navegação para ir para a opção seguinte ou anterior.
3. Pressione [**OK**] para confirmar a função exibida ou a opção destacada.
4. Para sair, escolha um dos seguintes métodos:
 - Pressione <**Voltar**> ou [**CLR**] para ir para um nível acima.
 - Pressione [↶] para retornar ao modo de espera.

Utilize atalhos

Pressione a tecla numérica correspondente à opção desejada.

Personalize seu telefone

Idioma do visor

1. No modo de espera, pressione **<aoVivo>** e selecione **Meu Vivo** → **Idioma/Language**.
2. Selecione um idioma.

Melodia da campainha

1. No modo de Espera, pressione **<aoVivo>** e selecione **Meu Vivo** → **Sons** → **Tipo campainha** → **Chamadas**.
2. Selecione uma categoria da campainha e pressione [Para baixo].
3. Selecione uma melodia da campainha.
4. Pressione [OK].

Papel de parede no modo de espera

Você pode definir um papel de parede para a tela de espera nos visores.

1. No modo de Espera, pressione **<aoVivo>** e selecione **Meu Vivo** → **Visor** → **Papel de parede**.
2. Selecione uma categoria de imagem.
3. Selecione uma imagem ou item de função de tela a ser exibido no modo de Espera.

Saudação no visor

Você pode alterar a saudação no visor principal.

1. No modo de Espera, pressione **<aoVivo>** e selecione **Meu Vivo** → **Visor** → **Saudação**.
2. Insira sua mensagem de saudação.
3. Pressione **<Salvar>**.

Atalhos de menu

Você pode definir as teclas de navegação para funcionar como atalhos para acessar seus menus favoritos.

1. No modo de espera, pressione **<aoVivo>** e selecione **Meu Vivo → Teclas Principais**.
2. Escolha uma tecla.
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla.

Modo silencioso

Você pode alternar para o modo silencioso para evitar incomodar outras pessoas.

Mantenha a tecla [**#**] pressionada no modo de espera.

Bloqueio do telefone

Você pode proteger o telefone do uso não autorizado com uma senha do telefone.

1. No modo de Espera, pressione **<aoVivo>** e selecione **Configurações → Segurança**.
2. Insira a senha padrão "0000".
3. Selecione **Cód. bloqueio**.
4. Insira uma nova senha de quatro dígitos e pressione [**OK**].
5. Insira a nova senha novamente e pressione [**OK**].
6. Selecione **Bloquear tel.**
7. Selecione **Ao ligar** ou **Bloq. agora**.

Faça/atenda chamadas

Fazer uma chamada

1. No modo de espera, insira um código de área e o número do telefone.
2. Pressione [↵].
3. Para encerrar a chamada, pressione [⏏].

Atender uma chamada


1. Quando o telefone estiver tocando, pressione [↵] ou **<Atender>**
2. Para encerrar a chamada, pressione [⏏].

Ajustar o volume durante uma chamada

Pressione [▲/▼].

Utilize o recurso de Reconhecimento de movimento (G-Fun)

Você pode desfrutar de uma série de aplicativos de entretenimento simplesmente ao movimentar o telefone. Com um sensor embutido que detecta o movimento e a aceleração do telefone, ele pode executar determinados comandos baseados na maneira como você o movimenta.

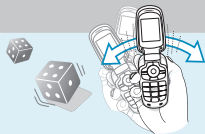

Jogo de Dados/Random Ball

Você pode jogar os dados ou escolher números aleatoriamente. ► p. 63

Beat Box/Orgel

Você pode se divertir com o beatbox ou orgel. ► p. 64




Jogo de Dados/Random Ball

1 No modo de Espera, pressione **<aoVivo>** e selecione **Outras Funções** → **G-Fun** → **Jogo de Dados ou Random Ball**

2 Se você selecionou **Random Ball**, altere as configurações da seleção aleatória de número. (▶ p. 63) e pressione **<Jogar>**.

3 Balance o telefone.

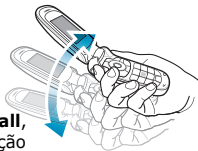

Beat Box

1 No modo de Espera, pressione **<aoVivo>** e selecione **Outras Funções** → **G-Fun** → **Beat Box**.

2 Selecione **Selecionar** ou **Auto**.

3 Selecione os dois instrumentos separadamente ou um par de instrumentos e pressione **<Fim>**.



4 Balance o telefone ritmicamente, conforme desejado. Você pode mudar para o segundo instrumento mantendo pressionada a tecla [].



Orgel



- 1 No modo de Espera, pressione **<aoVivo>** e selecione **Outras Funções** → **G-Fun** → **Orgel**.
- 2 Selecione uma música e o volume. Pressione **<Fim>**.
- 3 Se necessário, feche o telefone.
- 4 Balance o telefone ritmicamente para tocar a canção.

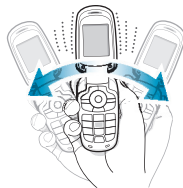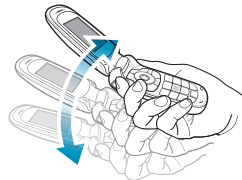

Funções adicionais

Comece a utilizar a câmera, web e outros recursos especiais

Utilize a câmera

Tirar uma foto

1. No modo de espera, mantenha a tecla [] pressionada.
2. Mire a lente da câmera no objeto e ajuste a imagem.
3. Pressione [] ou [**OK**] para tirar uma foto.
4. Pressione [**OK**] ou [] para salvar a foto.

Ver uma foto

1. No modo de espera, pressione [] e selecione **Álbum de fotos**.
2. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar um álbum de fotos.
3. Pressione [Para baixo].
4. Escolha a foto desejada e pressione <**Ver**>.

Navegue pela web

Ao utilizar um navegador WAP embutido (Wireless Application Protocol - Protocolo de Aplicação Sem Fio), você pode facilmente acessar a web para obter diversos serviços e informações atualizados e divertir-se com os downloads do conteúdo da web.

Iniciar o navegador da Web

No modo de espera, pressione **<aoVivo>** e selecione **WAP** → **Acessar WAP**.

Navegue pela web

- Para percorrer os itens do navegador, pressione as teclas de Navegação.
- Para selecionar um item, pressione **<✓>** ou **[OK]**.
- Para retornar à página anterior, pressione **[CLR]** ou **<Cancelar>**.
- Para retornar à página inicial, mantenha a tecla **[CLR]** pressionada.
- Para acessar as opções, pressione **<Menu>** ou mantenha pressionada a tecla **[#]**.

Utilize a Agenda

Adicionar um contato

Como um novo contato:

1. No modo de espera, digite o número de telefone e pressione **<Salvar>**.
2. Para o primeiro número salvo, selecione **Categoria** → um tipo de número. Para salvar números adicionais, selecione **Adic. novo registro** → um tipo de número.
3. Insira um nome e pressione **[OK]**.
4. Especifique as informações de contato: Nome, Casa, Trabalho, Celular, Pager, Fax, Sem categ., Disc.rápida, E-mail, URL, Grupo, Nome camp., Aniversário, Secreto e Imagem.
5. Pressione **[OK]** e selecione **Sim** para salvar o contato.

Adicionar um contato (continuação)

Para um contato existente:

1. No modo de espera, insira o número de telefone e pressione **<Salvar>**.
2. Pressione [Para baixo].
3. Insira as primeiras letras do nome desejado.
4. Selecione um contato → um tipo de número.
5. Pressione [**OK**] para e selecione **Sim** para salvar o contato.

Pesquisar um contato

1. No modo de espera, pressione **<Agenda>** e selecione **Pesq. nome**.
2. Selecione um método de busca.
3. Pressione [Para baixo].
4. Insira as primeiras letras do nome desejado, insira um número de discagem rápida ou selecione um grupo de chamadas.
5. Selecione um contato e um tipo de número se o contato tiver mais de um número.
6. Pressione [**OK**] para exibir os detalhes de um contato ou pressione [>] para discar o número exibido.

Envie mensagens

Envie uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo de espera, pressione <aoVivo> e selecione **Messaging** → **Torpedo SMS** → **Novo Torpedo**.
2. Insira os números de destino e pressione <**Próxima**>.
3. Insira o texto da mensagem e pressione <**Próxima**>.
4. Pressione <**Enviar**> para enviar a mensagem.

Envie uma mensagem multimídia (MMS)

1. No modo de espera, pressione <aoVivo> e selecione **Messaging** → **Foto Torpedo** → **Novo Torpedo**.
2. Selecione o **Assunto**.
3. Insira o assunto da mensagem e pressione [**OK**].

4. Selecione **Imagem** ou **Som**.
5. Adicione uma imagem, clipe de som ou voice memo.
6. Selecione **Mensagem**.
7. Insira o texto da mensagem e pressione [**OK**].
8. Selecione **vCard** e anexe seu cartão de visita ou um registro da Agenda como um cartão de visita.
9. Pressione <**Voltar**> para retornar à tela de mensagem.
10. Pressione <**Enviar**>.
11. Insira os números ou endereços de destino e pressione [**OK**].
12. Pressione <**Enviar**> para enviar a mensagem.

Veja as mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando uma notificação aparece:

Pressione [**OK**]. A mensagem é exibida.

Na entrada:

1. No modo de Espera, pressione <**aoVivo**> e selecione **Messaging** → **Torpedo SMS** → **Receb.**
2. Selecione uma mensagem SMS.

Ver uma mensagem multimídia

Quando uma notificação aparece:

1. Pressione <**Receber**>. A mensagem será baixada do servidor e exibida.

Na entrada:

1. No modo de espera, pressione <**aoVivo**> e selecione **Messaging** → **Foto Torpedo** → **Recebidas**.
2. Selecione a mensagem e pressione [**OK**]. Na tela de confirmação pressione <**Sim**>. A mensagem será baixada do servidor e exibida.

Utilize o reconhecimento de voz

Seu telefone pode reconhecer comandos de voz específicos para discar para um número ou acessar as funções. Seu telefone reconhece somente português, espanhol e inglês.

Discar um nome

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [*] pressionada.
2. No aviso de voz, diga apenas "Ligar".
3. Diga um nome ou número de telefone.
4. Se o nome ou número de telefone que você ouvir não for o desejado, diga "Não".
5. Diga "Sim" quando você ouvir o que deseja.
6. Diga o tipo de número desejado se o nome tiver mais de um número.

Acesse as funções

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [*] pressionada.
2. No aviso de voz, diga um dos seguintes comandos:
 - **Ligar:** inicie uma discagem por voz.
 - **Agenda:** diga o nome do contato que você deseja encontrar.
 - **Memos de Voz:** grave um voice memo.
 - **Caixa Postal:** disque para seu servidor de correio de voz.
 - **Portal de Voz:** disque para o portal da web de ativação de voz.
3. Siga o procedimento de menu correspondente.

Insira texto

Modos T9 Português, Alfabeto, 123 e de Símbolos

Você pode inserir texto em algumas funções como transmissão de mensagens, Calendário ou Agenda utilizando os modos T9 Português, Alfabeto, Numérico e de Símbolos.

Como alterar o modo de inserção de texto

Pressione <**Menu**> e selecione o modo de entrada desejado.

Como utilizar o modo T9 Português

O T9 é um modo de inserção de texto preditivo que permite que você digite qualquer caractere utilizando toques únicos de teclas.

Como inserir uma palavra no modo T9 Português

1. Pressione [**2**] a [**9**] para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra.

Por exemplo, pressione [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] e [**6**] para inserir *Hello* no modo T9 português.

O modo T9 sugere a palavra que você está inserindo que será exibida no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.

2. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer caracteres.
3. Quando a palavra for exibida corretamente, vá para a etapa 4. Caso contrário, pressione [**0**] para exibir as palavras alternativas para as teclas que você pressionou.
Por exemplo: Com e Ano utilizam [**2**], [**6**] e [**6**].
4. Pressione [**#**] para inserir um espaço e insira a próxima palavra.

Outras operações do modo T9 Português

- Pressione [**1**] para inserir pontos ou apóstrofes automaticamente.
- Pressione [*****] para alternar entre maiúsculas e minúsculas. Minúsculas (**T9 word**), Primeira maiúscula (**T9 Word**) e Maiúsculas (**T9 WORD**) estão disponíveis.
- Pressione [**#**] para inserir um espaço.
- Pressione as teclas de navegação para mover o cursor.
- Pressione [**CLR**] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [**CLR**] pressionada para limpar o visor.

Como utilizar o modo Alfabeto

Pressione a tecla apropriada até que o caractere desejado apareça na tela.

Tecla	Caracteres na ordem de exibição	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. @ ¿ ? ¡ ! - , & : ` 1	
2	A B C Ç Ã Á À Â 2	a b c ç ã á à â 2
3	D E F É Ê 3	d e f é ê 3
4	G H I Í 4	g h i í 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Õ Ó Ô Ñ 6	m n o õ ó ô ñ 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Ú Ü 8	t u v ú ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Outras operações do modo Alfabeto

- Para inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente da mesma tecla, espere alguns segundos até que o cursor seja deslocado para a direita automaticamente ou pressione [Direita].

Digite então a próxima letra.

- Pressione [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas. Minúsculas (**abc**), Primeira maiúscula (**Abc**) e Maiúsculas (**ABC**) estão disponíveis.
- Pressione [#] para inserir um espaço.
- Pressione as teclas de navegação para mover o cursor.
- Pressione [CLR] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [CLR] pressionada para apagar o visor.

Como utilizar o modo Numérico

O modo Numérico permite que você insira números. Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Como utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite que você insira símbolos.

- Para exibir mais símbolos, pressione [Esquerda] ou [Direita].
- Para selecionar um símbolo, pressione a tecla numérica correspondente.

Funções de chamada

Recursos avançados de chamada

Como efetuar uma chamada

1. No modo de espera, insira o código de operadora e o número de telefone.

☒ Pressione [**CLR**] para apagar o último dígito ou mantenha a tecla [**CLR**] pressionada para apagar todo o visor. Você pode mover o cursor para editar um dígito incorreto.

2. Pressione [**↶**].
3. Para finalizar a chamada, pressione [**☎**].

Como rediscar os números recentes

1. No modo de espera, pressione [**↶**] para exibir a lista de números recentes.
2. Vá até o número que deseja discar e pressione [**↶**].

Como efetuar uma chamada a partir da Agenda

Uma vez que você tenha armazenado um número na Agenda, você pode discar o número selecionando-o a partir da Agenda. ▶ 32

Você pode rapidamente discar um número utilizando seu número de posição atribuído quando armazenado. ▶ 33

1. No modo de Espera, insira um número de posição.
2. Pressione <**Menu**> e selecione **Disc. rápida**.

Como efetuar uma chamada de emergência

Você pode efetuar chamadas para os números de emergência padrão, tais como 190, 192 e 193 na Lista de números de emergência, mesmo se o telefone estiver bloqueado ou todas as chamadas efetuadas forem restritas. ▶ 68

Discagem de quatro dígitos

Você pode rapidamente discar um número na Agenda inserindo seus quatro últimos dígitos consecutivos.

1. No modo de Espera, insira os quatro últimos dígitos do número de telefone desejado.
2. Pressione <**Menu**> e selecione **Disc. de 4 díg.**

Discagem com pausa

Ao chamar um sistema automatizado, como um serviço bancário, é solicitado que você insira uma senha ou número de conta. Em vez de inserir manualmente os números toda vez, você pode inserir os tons DTMF necessários separados por pausas antes de discar.

☒ Os tons DTMF são aqueles que você ouve ao pressionar as teclas numéricas. Esses tons permitem que você se comunique com os sistemas de telefone computadorizados, por exemplo, servidores de correio de voz ou tele-serviços bancários.

1. No modo de Espera, insira o número do telefone que você deseja discar, tal como um número de tele-serviço bancário.
2. Pressione <Menu> e selecione **Pausa prolong.** ou **Pausa 2 seg.** para inserir uma pausa.
 - **Pausa prolong.:** insira uma pausa prolongada. Os números após a pausa "P" serão enviados quando você pressionar [↵].
 - **Pausa 2 seg.:** insira uma pausa de dois segundos. Os números após a pausa "T" serão enviados automaticamente.

3. Insira um número a ser enviado após a pausa, tal como um número de conta, PIN etc.
4. Repita as etapas 2 e 3 para adicionar mais pausas e números, se necessário.
5. Pressione [↵] para fazer a chamada.
6. Após a conexão, aguarde um aviso do sistema, e em seguida pressione [↵] a cada aviso, se aplicável.

Os tons DTMF são enviados.

Discagem por voz

Você pode discar um número armazenado na Agenda falando o nome ou número de telefone associado.

▶ 60

Como atender uma chamada

Quando você recebe uma chamada, o telefone toca e exibe a imagem de chamada recebida.

Pressione <Atender> ou [↵] para atender a chamada.

Dicas para atender uma chamada

- Quando a opção **Tecla send** está ativa, você pode pressionar <**Atender**> ou [↶]. ► 65
- Quando **Abrir folder** está ativa, você pode simplesmente abrir o telefone. ► 65
- Quando **Qualq. tecla** está ativa, você pode pressionar qualquer tecla, exceto [▲/▼], [📞] ou <**Ignorar**>. ► 65
- Pressione [▲/▼] para silenciar a campainha.

Como visualizar as chamadas não atendidas

Se você tiver chamadas não atendidas, a tela exibirá quantas chamadas você não atendeu e o último número de telefone que você não atendeu.

Pressione [↶] para discar para o número desejado.

Como utilizar o fone de ouvido

Utilize o fone de ouvido para fazer ou atender chamadas sem segurar o telefone.

Conecte o fone na entrada à direita do telefone. O botão no fone de ouvido trabalha como listado abaixo:

Para	Pressione
rediscar a última chamada	o botão duas vezes.
atender uma chamada	e segure o botão.
encerrar uma chamada	e segure o botão.

Opções durante uma chamada

Você pode acessar uma série de funções durante uma chamada.

Como ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [▲/▼] para ajustar o volume do fone durante uma chamada.

Pressione [▲] para aumentar o nível de volume e [▼] para diminuí-lo.

Como atender uma segunda chamada

Você pode atender uma chamada quando já estiver falando ao telefone se este serviço for suportado pela rede e você tiver ativado a opção de chamada em espera.

1. Pressione [↶] para atender a chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Pressione [↶] para alternar entre as chamadas.

Como fazer uma conferência telefônica

Se você tiver o serviço de conferência de chamada ativado, você poderá ter uma conversa com duas pessoas simultaneamente.

1. Durante uma chamada, faça outra chamada ou atenda uma segunda chamada. O primeiro originador é colocado e espera.
2. Pressione [↶] para iniciar a conferência telefônica.

Como utilizar as opções durante a chamada

Pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções durante uma chamada:

- **Agenda:** acessa a lista de contatos.
- **Mudo/Sair:** desliga o microfone do seu telefone para que a pessoa com quem você está falando não possa ouvi-lo.
- **Silenc./Sair:** liga ou desliga o som do teclado.



Para se comunicar com secretárias eletrônicas ou sistemas de telefone computadorizados, o som do teclado deve estar ligado.

- **Enviar núm. tel.:** envia o número de telefone como tons DTMF (Dual tone multi-frequency).
- **Chamadas:** acessa o menu **Chamadas**
- **Torpedo SMS:** acessa o menu **Torpedo SMS**
- **PIM:** acessa o menu **PIM**
- **Privac. de voz:** acessa o menu **Privac. de voz.**

Funções de menu

Todas as opções de menu listadas

Multimídia

Você pode utilizar o módulo de câmera embutido em seu telefone para tirar fotos.

Para acessar este menu, pressione [] no modo de espera.

- ☑ • Não fotografe pessoas sem sua permissão.
- Não fotografe em locais onde o uso de câmeras fotográficas não é permitido.
- Não fotografe em locais onde você possa interferir na privacidade de outras pessoas.

Tirar foto

Você pode tirar fotos de várias maneiras. A câmera produz fotos em JPEG.

- ☑ Quando você fotografa uma figura utilizando luz do sol ou em condições de brilho excessivo, as fotos podem apresentar sombra.

1. Acesse o menu **Tirar foto** para ligar a câmera e mudar o visor para o modo de Captura. Você pode também manter a tecla [] pressionada no modo de Espera.
2. Faça os ajustes desejados.
 - Pressione <**Opções**> para acessar as opções da câmera. ► próxima seção.
 - Utilize o teclado para alterar as configurações da câmera. ► 31
3. Pressione [**OK**] ou [] para tirar uma foto.

Para	Pressione
utilizar as opções de foto	< Opções >. ► 31
enviar a foto via MMS	< Enviar >.
salvar a foto	[] ou [OK].

Como utilizar as opções da Câmera no modo Captura

No modo de Captura, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Temporizador**: define um período de tempo antes de a câmera tirar a foto.

- **Multishot:** tira uma série de fotos.
- **Tons de cor:** altera a tom da cor.
- **Brilho:** ajusta o brilho.
- **Contraste:** ajusta o equilíbrio de cor da foto. Você pode fazer sua foto parecer mais avermelhada ou mais azulada.
- **Resolução:** selecione uma resolução da imagem.
- **Qualidade:** selecione uma configuração de qualidade da imagem.
- **Som obturador:** selecione um som a ser ouvido ao pressionar o obturador.
- **Área captura/Tela Cheia:** selecione uma tela de pré-visualização.
- **Molduras:** adicione uma moldura decorativa.

Como utilizar o teclado no modo Captura

Você pode utilizar o teclado para personalizar as configurações da câmera quando estiver no modo de Captura.

Tecla	Função
Para cima/ Para baixo	Ajusta o brilho.

Tecla	Função
Esquerda/ Direita	Aumenta e diminui o zoom. (Indisponível para a resolução 640*480)
▼	Exibe a imagem espelhada.
0	Altera o modo de pré-visualização.

Como utilizar as opções de foto

Após tirar uma foto, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Aplicar:** define a foto como papel de parede para o visor principal ou como uma imagem de identificação de chamada para um registro na Agenda.
- **Minhas imagens:** acessa a pasta **Álbum de fotos**.

Álbum de fotos

Utilize este menu para acessar as fotos tiradas e as imagens salvas na memória do telefone. ► 49

Configurações

Utilize este menu para alterar as configurações padrão da câmera.

- **Qualidade foto:** altera as configurações de qualidade da imagem.
- **Som obturador:** seleciona um som a ser ouvido ao pressionar o obturador.
- **Visor:** altera a tela de pré-visualização.
- **Nome padrão:** define o prefixo padrão dos nomes dos arquivos.

Agenda

Você pode associar números de telefone a nomes e salvá-los na memória do telefone, chamada de Agenda, permitindo que você faça uma chamada sem ter que se lembrar do número de telefone.

Para acessar este menu, pressione <**Agenda**> no modo de Espera.

Pesq. nome

Utilize este menu para pesquisar números na Agenda.

Como pesquisar um registro

1. Pressione as teclas [Esquerda] ou [Direita] para selecionar um método de pesquisa.
2. Pressione [Para baixo].
3. Insira as primeiras letras do nome que você deseja, insira um número de discagem rápida ou selecione um grupo de chamadas.
4. Vá até um contato e selecione um tipo de número, se o contato tiver mais de um número.
5. Pressione [**OK**] para exibir os detalhes de um contato ou pressione [] para discar um número.

Como utilizar as opções da Agenda

Ao visualizar os detalhes de um contato, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Chamar:** disca o número selecionado.
- **Editar:** edita as informações de contato.
- **Prefixar:** adiciona um código de área ou número de serviço antes de discar o número selecionado.
- **Apagar:** apaga o contato selecionado.

Caixa Postal

Utilize este menu para se conectar ao servidor do correio de voz e acessar seus correios de voz.

- ☒ Seu provedor de serviços pode fornecer o número do servidor de correio de voz.

Vivo Agenda

Utilize este menu para sincronizar sua lista de contatos na Agenda de telefones com um servidor remoto. É útil proteger sua lista de contatos, no caso de seu telefone ser perdido ou danificado.

Adic. registro

Utilize este menu para adicionar um novo contato na Agenda.

Como armazenar um contato

1. Insira o número de telefone e pressione **[OK]**.
2. Para o primeiro número salvo, selecione **Categoria** → um tipo de número.

Para criar um novo registro, selecione **Adic. novo registro** → um tipo de número.

3. Insira um nome e pressione **[OK]**.

4. Mude as configurações ou insira as informações sobre o contato.

- **Nome:** atribua um nome.
- **Registro:** mude o número do registro, se necessário.
- **Casa/Trabalho/Celular/Pager/Fax/Sem categ.:** adicione um número em qualquer categoria.
- **Disc. rápida:** selecione um dos números armazenados para discagem rápida.
- **E-mail:** atribua um endereço de e-mail.
- **URL:** insira um endereço de homepage.
- **Grupo:** atribua um registro a um grupo de chamadas.
- **Nome camp.:** atribua uma melodia de campanha para alertá-lo de uma chamada recebida da pessoa.
- **Aniversário:** insira a data do aniversário de uma pessoa.
- **Secreto:** evite que um número seja exibido quando for acessado ou discado por usuários não autorizados.
- **Imagem:** atribua uma imagem como a imagem de identificação de chamada para alertá-lo quanto à chamada de um determinado número.

5. Pressione **[OK]** e selecione **Sim** para salvar o contato.

Como adicionar um registro a um contato existente

1. Insira um número de telefone e pressione **[OK]**.
2. Pressione **[Para baixo]**.
3. Insira as primeiras letras do nome desejado.
4. Selecione um registro → um tipo de número.
5. Pressione **[OK]** e selecione **Sim** para salvar o contato.

Editar grupo

Utilize este menu para organizar seus contatos nos grupos de originadores de chamada.

Na lista de grupos, pressione **<Menu>** para acessar as seguintes opções:

- **Renomear:** altera o nome do grupo.
- **Campainha:** altera um tom de campainha para alertá-lo quanto a uma chamada de um membro do grupo.

Meu número

Utilize este menu para verificar seu número de telefone.

vCards

Utilize este menu para armazenar os cartões de visita recebidos via MMS.

Info. memória

Utilize este menu para verificar o número de contatos que você armazenou na Agenda e cartões de visita utilizando a opção Salvar no vCard.

Chamadas *(Menu 1)*

Utilize este menu para ver as chamadas não atendidas, recebidas ou efetuadas e a duração das chamadas.

Para acessar este menu, pressione <**aoVivo**> no modo de Espera e selecione **Chamadas**.

Realizadas *(Menu 1.1)*

Este menu exibe as 20 chamadas mais recentes que você efetuou.

Como acessar um registro de chamada

1. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para percorrer a lista de chamadas.
2. Pressione [**OK**] para ver os detalhes de uma chamada ou pressione [>] para discar um número.

Como utilizar as opções de registro de chamada

Ao visualizar os detalhes da chamada, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Chamar:** disque o número selecionado.

- **Salvar:** salva o número na Agenda, se não estiver salvo.
- **Exibir reg.:** acessa os detalhes do contato.
- **Prefixar:** adiciona um código de área ou número de serviço antes de discar o número selecionado.
- **Apagar:** apaga o registro de chamada selecionado.
- **Enviar SMS:** envia uma mensagem SMS ao número selecionado.
- **Enviar MMS:** envia uma mensagem MMS ao número selecionado.

Recebidas *(Menu 1.2)*

Este menu exibe as 20 chamadas recebidas mais recentes.

Perdidas *(Menu 1.3)*

Este menu exibe as 20 chamadas não atendidas mais recentes.

Apagar registro (Menu 1.4)

Utilize este menu para apagar todos os registros em cada um dos tipos de chamada.

1. Selecione um tipo de chamada a ser apagado.
2. Selecione **Sim** para confirmar a exclusão.

Duração (Menu 1.5)

Este menu exibe a duração das chamadas efetuadas e recebidas. O tempo real indicado na fatura pelo seu provedor de serviços variará.



Esse recurso não é projetado para fins de faturamento.

- **Última chamada:** verifique a duração da última chamada.
- **Total:** verifique a duração total de todas as chamadas efetuadas e recebidas.
- **Tempo de uso:** verifique a duração total de todas as chamadas desde que o telefone foi enviado da fábrica.
- **Apagar tudo:** zera a duração das chamadas, exceto as do Tempo de uso.

Downloads (Menu 2)

Utilize este menu para fazer o download de vários aplicativos Brew a partir do servidor Brew predefinido e altere as configurações do navegador. Você pode também reproduzir os arquivos de mídia baixados, assim como ver as informações de ajuda.

Para acessar este menu, pressione <**aoVivo**> no modo de Espera e selecione **Downloads**.

Como fazer o download de um aplicativo

Você pode acessar o servidor Brew e fazer o download dos aplicativos.

1. Selecione **Download Center**.

Os seguintes menus ficam disponíveis:

- **Catálogo:** navegue e adquira itens.
- **Procurar:** procure um aplicativo inserindo uma palavra-chave.
- **Sobre Download:** obtenha informações de ajuda sobre a utilização do menu **Download Center**.

2. Selecione **Catálogo**. Você está conectado ao website predefinido pelo seu provedor de serviços e pode navegar pelos aplicativos disponíveis.

☒ Quando a opção **Alertas de cobrança de ligação telefônica** estiver configurada como **Todos ativados**, será solicitado que você se conecte ao servidor.

3. Selecione o aplicativo que você deseja baixar e siga as instruções na tela.

Como alterar as configurações do navegador

Você pode alterar as configurações para utilizar o servidor Brew e os aplicativos baixados.

1. Selecione **Configurações**.
2. Selecione uma opção de configuração:
 - **Colocar aplicativos em ordem**: altere a ordem dos aplicativos baixados.
 - **Mover aplicativos**: mova um aplicativo para outra pasta.
 - **Gerenciar aplicativos**: verifique a quantidade de memória utilizada para os aplicativos baixados e consulte as propriedades do aplicativo Brew. Você pode também gerenciar os aplicativos baixados.

- **Exibição do menu principal**: altere o modo de visualização da tela de menu principal.
- **Alertas de cobrança de ligação telefônica**: defina se deseja ou não que o telefone o alerte cada vez que você acessar o servidor Brew.
- **Exibir histórico**: exibe os registros de sua procura.

Como visualizar as informações de ajuda

Você pode visualizar as informações para utilizar o servidor Brew.

1. Selecione **Ajuda**.
2. Selecione um item de ajuda.
3. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para percorrer as informações de ajuda.
4. Pressione [OK] para voltar para a tela de ajuda principal.

WAP (Menu 3)

O navegador WAP (Wireless Application Protocol) permite que você acesse a Internet sem fio. A partir da web sem fio, você pode acessar as informações atualizadas e uma ampla variedade de conteúdo de mídia, tais como jogos, papéis de parede, sons de campainha e arquivos de música.

Para acessar este menu, pressione **<aoVivo>** no modo de Espera e selecione **WAP**.

Acessar WAP (Menu 3.1)

O acesso a este menu inicia o navegador da Web e acessa a homepage do seu provedor de serviços.

Como navegar utilizando o navegador da web

Para	Pressione
percorrer os itens do navegador	as teclas de Navegação.
selecionar um item do navegador	<✓> ou [OK] .
retornar à página anterior	[CLR] ou <Cancelar> .

Para	Pressione
retornar à home page	segure a tecla [CLR] .

Como utilizar as opções de página

A partir de qualquer página da web, pressione **<Menu>** ou mantenha a tecla **[#]** pressionada para acessar as seguintes opções:

- **Início:** retorna para a homepage.
- **Encaminhar:** retrocede pelas páginas no histórico.
- **Enviar link:** envia a URL da página atual via SMS.
- **Favoritos:** acessa a lista de Favoritos.
- **Ir para URL:** insira manualmente o endereço de URL.
- **Mostrar URL:** exibe o endereço de URL da página da web atual.
- **Histórico:** acessa a lista de páginas da web acessadas.
- **Pesquisar:** inicia uma pesquisa no Google.
- **Recarregar:** recarrega a página atual.

- **Instantâneos:** captura a página atual.
- **Avançado:** altera várias configurações do navegador:
 - Reiniciar navegador:** reinicia o navegador sem sair dele.
 - Excluir cookies:** apaga todos os cookies. Os cookies são partes de informações pessoais enviadas a um servidor da web durante a navegação pela web.
 - Multimídia:** configure o telefone para automaticamente fazer o download dos itens de mídia da página atual.
 - Modo de rolagem:** selecione o modo de rolagem ou defina a velocidade da rolagem para a próxima tela.
 - Enviar referencial:** configure o navegador para enviar informações de referência do HTTP para o servidor da web cada vez que o navegador é iniciado.
 - Tempo limite de conexão:** defina quanto tempo o telefone mantém a conexão com a página da web atual quando você não utilizar a página da web por um período especificado.
 - Tempo limite para pressionamento de tecla esgotado:** defina o tempo que o telefone deve esperar depois que você pressionou uma tecla no modo de inserção de texto antes de mover o cursor para a direita.

Segurança: acessa todas as informações relacionadas à segurança.

- **Sobre:** acessa as informações sobre o navegador WAP.

Como acessar as mensagens de alerta da web

Mantenha a tecla [0] pressionada para acessar as mensagens de alerta da web na pasta **Alertas WAP**.

Como sair do navegador

1. Pressione [↵] para encerrar a conexão de rede e sair do navegador.
2. Pressione <Sim>.

Bancos (Menu 3.2)

Utilize este menu para acessar a lista de websites bancários on-line predefinidos pelo seu provedor de serviço.

Messaging (Menu 4)

Utilize o menu **Messaging** para enviar e receber mensagens de texto e mensagens multimídia. Você pode também utilizar os recursos de correio de voz e de mensagem de alerta da web.

Para acessar este menu, pressione <**aoVivo**> no modo de Espera e selecione **Messaging**.

Foto Torpedo (Menu 4.1)

Utilize este menu para criar e enviar mensagens multimídia.

Novo Torpedo (Menu 4.1.1)

O Serviço de Mensagem Multimídia (MMS) entrega mensagens que contêm uma combinação de texto, imagem e áudio, de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

Como criar e enviar uma mensagem MMS

1. Selecione **Assunto**.
2. Insira o assunto da mensagem e pressione [**OK**].
3. Selecione **Imagem** ou **Som**.
4. Adicione uma imagem, clipe de som ou voice memo.

5. Selecione **Mensagem**.
6. Insira o texto da mensagem e pressione [**OK**].
7. Selecione **vCard** e anexe seu cartão de visita ou um registro da Agenda como um cartão de visita.
8. Pressione <**Voltar**> para retornar à tela de mensagens.
9. Pressione <**Enviar**>.
10. Insira o número ou endereço de destino e pressione [**OK**]
Para adicionar vários destinos, insira um espaço entre os números de telefone ou endereços de e-mail.
Se você quiser mudar um endereço do campo Para para um endereço dos campos Cc ou Cco, pressione <**Opções**> e selecione **Mover CC** ou **Mover CCO**.
11. Pressione <**Enviar**> para enviar a mensagem.

Como utilizar as opções ao compor uma mensagem MMS

Ao compor uma mensagem, pressione <Menu> para acessar as seguintes opções:

- **Adic. página:** adicione páginas. Mova para cada página pressionando [Esquerda] ou [Direita].
- **Apagar página:** apague uma página.
- **Config. duração:** defina por quanto tempo uma página é exibida em suas mensagens enviadas. Após um período especificado, o visor automaticamente passa para o próximo slide.
- **Prévia:** veja a mensagem como será mostrada no telefone do destinatário.
- **Editar destino:** edita o número ou endereço de destino.
- **Salvar no rascunho:** salva a mensagem na caixa de **Rascunhos**.
- **Configuração:** altera as configurações para enviar as mensagens.

Recebidas (Menu 4.1.2)

Utilize este menu para acessar todas as mensagens recebidas.

Como ver uma mensagem

Selecione uma mensagem da lista.

Os ícones a seguir estão disponíveis para mostrar o status da mensagem:

-  : Mensagens MMS que não foram lidas
-  : Mensagens MMS com baixa prioridade
-  : Mensagens MMS com alta prioridade

Como utilizar as opções de mensagem

Ao visualizar uma mensagem, pressione <Menu> para acessar as seguintes opções:

- **Encaminhar:** encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Responder:** responde ao destinatário.
- **Salvar endereço:** salva o número ou endereço do destinatário na Agenda ou extrai as URLs, os endereços de e-mail ou os números de telefone da mensagem.
- **Salvar arquivos:** salva o conteúdo da mídia da mensagem na memória de seu telefone.

- **Bloquear/Desbloquear:** bloqueia a mensagem para protegê-la de ser apagada ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem selecionada.
- **Destinatário:** exibe o número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário.

Ao visualizar a lista de mensagens, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Encaminhar:** encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Responder:** responde ao destinatário.
- **Bloquear/Desbloq.:** bloqueia a mensagem para protegê-la de ser apagada ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem selecionada.
- **Apagar todos:** apaga todas as mensagens.
- **Multi modo:** selecione as mensagens desejadas da lista.

Enviadas (Menu 4.1.3)

Essa pasta armazena mensagens que você está tentando enviar ou não conseguiu enviar.

Os seguintes ícones estão disponíveis para mostrar o status da mensagem:

-  : Mensagens que foram enviadas
-  : Mensagens que não foram enviadas
-  : Mensagens bloqueadas

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar:** edita a mensagem.
- **Bloquear/Desbloq.:** bloqueia a mensagem para protegê-la de ser apagada ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem.
- **Notif. de entrega:** verifica se o destinatário baixou a mensagem do servidor.

Ao visualizar a lista de mensagens, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar:** edita a mensagem.
- **Bloquear/Desbloq.:** bloqueia a mensagem para protegê-la de ser apagada ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem selecionada.
- **Apagar todos:** apaga todas as mensagens.
- **Multi modo:** selecione as mensagens desejadas da lista.

Rascunhos (Menu 4.1.4)

Esta pasta armazena as mensagens salvas para serem enviadas posteriormente.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar:** edita a mensagem.
- **Bloquear/Desbloq.:** bloqueia a mensagem para protegê-la de ser apagada ou desbloqueia a mensagem.

- **Apagar:** apaga a mensagem.
- **Destinatário:** exibe o número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário.

Ao visualizar a lista de mensagens, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar:** edita a mensagem.
- **Bloquear/Desbloq.:** bloqueia a mensagem para protegê-la de ser apagada ou desbloqueia a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem selecionada.
- **Apagar todos:** apaga todas as mensagens.
- **Multi modo:** seleciona as mensagens desejadas da lista.

Configuração (Menu 4.1.5)

Utilize este menu para definir várias opções de uso dos serviços de transmissão de mensagens.

- **Config. de envio:** configure as opções para enviar mensagens MMS.
Prioridade: seleciona um nível de prioridade.
Notif. de entrega: configura a rede para informá-lo quando a mensagem foi entregue.

Expiração: define o tempo que as mensagens ficam armazenadas no servidor MMS.

Salvar mensagem: define o que o telefone vai fazer quanto às mensagens enviadas.

- **Avisar:** O telefone pergunta se você deseja salvar a mensagem.
- **Não salvar:** O telefone não salva a mensagem na Saída.
- **Auto salvar:** O telefone salva imediatamente uma cópia da mensagem.
- **Config. entrada:** configure as opções para receber as mensagens MMS.

Notificação: define como o telefone o informa sobre uma nova mensagem.

Auto apagar: define o que acontece se uma nova mensagem for recebida quando a Entrada estiver cheia.

- **Desligar:** o telefone avisa que novas mensagens estão sendo rejeitadas porque a Entrada está cheia.
- **Ligar:** O telefone automaticamente apaga as mensagens mais antigas a fim de receber as novas mensagens.

- **Mensagens Padrão:** crie e utilize as mensagens padrão das mensagens utilizadas com mais frequência.
- **Modo inserção:** selecione um modo de inserção de texto padrão ao criar uma nova mensagem.

Info memória (Menu 4.1.6)

Utilize este menu para ver a quantidade total de mensagens MMS. Você também pode verificar a quantidade de memória atualmente em uso e restante.

Torpedo SMS (Menu 4.2)

Utilize este menu para criar e enviar mensagens SMS.

Novo Torpedo (Menu 4.2.1)

O Serviço de Mensagem Curta (SMS) permite que você envie ou receba mensagens de texto.

Como criar e enviar uma mensagem SMS

1. Insira um número de telefone e pressione <Próxima>.
2. Insira o texto da mensagem e pressione <Próxima>.

Você pode recuperar uma mensagem padrão pressionando <Menu> e selecionando **Modelos**.

3. Selecione uma opção entre as seguintes disponíveis:
- **Enviar para:** altere o número de destino ou adicione mais números.
 - **Msg:** altere o conteúdo da mensagem que você já inseriu.
 - **Núm. retorno:** altere o número de retorno.
 - **Opções:** altere as configurações de SMS para enviar a mensagem.
- Prioridade:** seleciona um nível de prioridade.
- Notif. entrega:** configura a rede para informá-lo quando a mensagem foi entregue.
- Salvar mensagem:** defina o que o telefone vai fazer quanto às mensagens enviadas.
- . Salvar automát.: o telefone salva imediatamente uma cópia da mensagem.
 - . Não salvar: o telefone não salva a mensagem na Saída.
 - . Perguntar: o telefone pergunta se você deseja salvar a mensagem.

- **Rascunho:** salva a mensagem na pasta Rascunho.

4. Quando você estiver satisfeito com a mensagem inserida, pressione <**Enviar**>

Cx. Postal (Menu 4.2.2)

Esta pasta armazena a última notificação de correio de voz recebida.

Como acessar um correio de voz

- Pressione <**Chamada**> ou pressione <**Opções**> e selecione **Ouvir**.

Como utilizar as opções de correio de voz

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Ouvir:** acesse o servidor de correio de voz para ouvir a mensagem.
- **Apagar ícone:** apague a notificação selecionada.

Receb. (Menu 4.2.3)

Esta pasta armazena todas as mensagens recebidas.

Como visualizar uma mensagem

Selecione uma mensagem da lista.

Os ícones a seguir estão disponíveis para mostrar o status da mensagem:

-  : Mensagens SMS que foram lidas.
-  : Mensagens SMS que não foram lidas.
-  : Mensagens SMS urgentes (Laranja: mensagens não lidas, Azul: mensagens lidas)

Como utilizar as opções de mensagem

Ao visualizar uma mensagem, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Responder:** responde ao remetente
- **Encaminhar:** encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Apagar:** apaga a mensagem selecionada.
- **Chamar:** liga para o número de telefone do remetente.

- **Salvar contato:** salva o número de telefone do remetente na Agenda.
- **Salvar mensagem:** move a mensagem para a pasta **Salvas**.
- **Extrair núm.:** extrai o número de telefone da mensagem e o salva na Agenda.
- **Extrair e-mail:** extrai os endereços de e-mail do texto da mensagem e os salva na Agenda.
- **Extrair URL:** extrai os endereços URL da mensagem e os salva na Agenda.

Enviadas (Menu 4.2.4)

Essa pasta armazena mensagens que o telefone enviou ou não conseguiu enviar.

Os seguintes ícones estão disponíveis para mostrar o status da mensagem:

-  : Mensagens que foram enviadas
-  : Mensagens que não foram enviadas
-  : Mensagens que estão aguardando para serem enviadas

Ao visualizar uma mensagem, pressione <Opções> para acessar as seguintes opções:

- **Reenviar:** envia a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem.

Rascunho (Menu 4.2.5)

Esta pasta armazena as mensagens salvas para serem enviadas posteriormente.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar:** edita a mensagem.
- **Apagar:** apaga a mensagem.

Salvas (Menu 4.2.6)

Esta pasta armazena as mensagens salvas com o uso da opção **Salvar mensagem** ao visualizar uma mensagem.

Alerta WAP (Menu 4.2.7)

Esta pasta armazena as mensagens recebidas do servidor da web.

Quando uma mensagem tiver sido recebida, você pode:

- Pressione <**Ver**> para ver a mensagem imediatamente.

O telefone recupera a mensagem do servidor da web e a exibe.

- Pressione <**Pular**> para verificá-la posteriormente.

Apagar (Menu 4.2.8)

Use este menu para apagar todas as mensagens de uma vez.

1. Selecione a pasta de mensagens a ser esvaziada.
2. Selecione **Sim** para confirmar a operação.

Opções (Menu 4.2.9)

Utilize este menu para definir várias opções de utilização dos serviços de mensagem.

- **Tempo rolagem:** seleciona o tempo de rolagem. Após um tempo especificado, o visor passa automaticamente para a próxima página. Se você selecionar **Desligado**, você precisará rolar a tela manualmente.
- **Lembrete:** define a regularidade com que o telefone o lembrará das novas mensagens.
- **Auto apagar:** define o que acontece se uma nova mensagem for recebida quando a Entrada estiver cheia.

Ligar: O telefone automaticamente apaga as mensagens mais antigas a fim de receber as novas mensagens.

Desligar: O telefone o avisa que novas mensagens são rejeitadas porque a sua caixa de Entrada está cheia.

- **Novo Torpedo:** altere as configurações das novas mensagens.

Núm. retorno: insere um número de retorno.

Salvar msg: define o que o telefone vai fazer quanto às mensagens enviadas.

- **Não salvar:** O telefone não salva a mensagem na Saída.
- **Perguntar:** O telefone pergunta se você deseja salvar a mensagem.
- **Auto salvar:** O telefone salva imediatamente uma cópia da mensagem.

Modo inserção: selecione um modo de inserção de texto padrão ao criar uma nova mensagem.

Notif. entrega: configura a rede para informá-lo quando a mensagem foi entregue.

- **Modelos:** edite as mensagens padrão utilizadas com frequência.
- **Aviso:** define os alertas do telefone para as novas mensagens recebidas durante uma chamada.

Ligar: O telefone o alerta com um bipe e exibe o ícone correspondente.

Desligar: O telefone não o alerta ativamente quanto às mensagens recebidas, mas exibe o ícone correspondente.

E-mail (Menu 4.3)

Utilize este menu para utilizar o serviço de e-mail do navegador da web.

Para mais detalhes sobre o serviço, entre em contato com seu provedor de serviços.

Chat (Menu 4.4)

Utilize este menu para utilizar o serviço de chat do navegador da web.

Para mais detalhes sobre o serviço, entre em contato com seu provedor de serviços.

Messenger (Menu 4.5)

Utilize este menu para acessar o serviço Instant Messenger (IM) do navegador da web.

Para mais detalhes sobre o serviço, entre em contato com seu provedor de serviços.

Tons&Imagens (Menu 5)

Este menu permite acessar imagens e clipes de som na memória do telefone.

Para acessar este menu, pressione <aoVivo> no modo de Espera e selecione **Tons&Imagens**.

☒ De acordo com o sistema DRM (Gestão de Direitos Digitais), o conteúdo da web pode não ser encaminhado. Esse conteúdo é indicado pelo ícone



Fotos/Imagens (Menu 5.1)

Este menu exibe fotos tiradas e imagens baixadas, recebidas em mensagens ou importadas do seu computador.

Como visualizar uma imagem

1. Na tela Fotos/Imagens, selecione uma pasta ao pressionar [Esquerda] ou [Direita].
2. Pressione [Para baixo].
3. Escolha a foto desejada e pressione <Ver>.

Como visualizar e salvar uma exibição de slide

Você pode ver suas fotos em forma de exibição de slides, uma apresentação seqüencial de cada foto na pasta atual.

1. Na tela Fotos/Imagens, vá até a pasta **Padrão**.
2. Pressione [Para baixo].
3. Pressione [OK] para selecionar as imagens a serem vistas como uma exibição de slides.
4. Pressione <Opções> e selecione **Slide Show**.
5. Se necessário, pressione <Opções> e selecione **Mudar a ordem** para alterar a ordem das imagens em uma exibição de slides.
6. Pressione <Próxima>.
7. Pressione <Salvar>. A exibição de slide é salva como um arquivo na pasta de **Slide show**.

Como utilizar as opções de foto

Ao visualizar uma foto, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Aplicar:** define a foto como papel de parede para o visor principal ou como uma imagem de identificação de chamada para um registro na Agenda.
- **Renomear:** altera o nome do arquivo.
- **Mover:** move o arquivo para outra pasta.
- **Bloquear/Desbloquear:** bloqueia o arquivo para protegê-lo de ser apagado ou desbloqueia o arquivo.
- **Apagar:** apaga o arquivo selecionado.
- **Informação:** acessa as propriedades do arquivo.

Ao visualizar uma lista de arquivos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Nova pasta:** adiciona um novo álbum.
- **Enviar:** envia o arquivo via MMS.
- **Aplicar:** define a foto como papel de parede para o visor principal ou como uma imagem de identificação de chamada para um registro na Agenda.
- **Renomear:** altera o nome do arquivo.
- **Editar:** edita a foto como uma exibição de slides.

- **Ver lista/Miniatura:** altera o modo de visualização.
- **Organizar:** altera a ordem de classificação.
- **Slide Show:** veja todas as fotos como uma exibição de slide.
- **Mover:** move o arquivo para outra pasta.
- **Bloquear/Desbloquear:** bloqueia o arquivo para protegê-lo de ser apagado ou desbloqueia o arquivo.
- **Renomear pasta:** renomeia a pasta.
- **Apagar pasta:** apaga a pasta selecionada.
- **Apagar:** apaga o arquivo selecionado.
- **Apagar tudo:** apaga todos os arquivos da pasta atual.
- **Informação:** acessa as propriedades da pasta ou do arquivo selecionado.

Tons *(Menu 5.2)*

Este menu exibe os tons gravados e os arquivos de som baixados ou recebidos em mensagens.

Como reproduzir um clipe de som

1. Na tela Tons, selecione uma pasta pressionando [Esquerda] ou [Direita].

- Escolha o clipe de som desejado e pressione **<Tocar>**.
- Para parar a reprodução, pressione **<Parar>**.

Como utilizar as opções de som

Ao visualizar a lista de sons, pressione **<Opções>** para acessar as seguintes opções:

- Aplicar:** define o clipe de som como um som de campanha para um registro da Agenda ou um grupo, como um tom de alarme.
- Enviar:** envia o arquivo via MMS.
- Renomear:** altera o nome do arquivo.
- Apagar:** apaga o arquivo selecionado.
- Apagar tudo:** apaga todos os arquivos na pasta atual.
- Informação:** acessa as propriedades do arquivo.

Info. memória (Menu 5.3)

Utilize este menu para ver as informações da memória dos itens de mídia na memória do telefone.

Meu Vivo (Menu 6)

O menu **Meu Vivo** permite que você altere as configurações do modo de menu, configurações de atribuição de atalho, de som, de visor e de idioma para adaptar às suas preferências.

Para acessar este menu, pressione **<aoVivo>** no modo de Espera e selecione **Meu Vivo**.

Menu Principal (Menu 6.1)

Utilize este menu para personalizar as propriedades do modo de Menu.

Na tela Meu Vivo, pressione **<Opções>** para acessar as seguintes opções:

- Restaurar:** restaura o menu com as configurações iniciais do telefone.
- Mudar a ordem:** altere a posição do menu selecionado.
- Mudar ícone:** atribua um menu diferente para a posição selecionada. O menu antigo será adicionado à lista de menu **Outras Funções**.

- **Ajuda:** acesse as informações para alterar as propriedades do modo de Menu.

Para ver breves informações sobre um menu, escolha um ícone do menu desejado e pressione <**Info**>.

Teclas Principais (Menu 6.2)

Você pode utilizar as teclas de Navegação como atalhos para acessar os menus específicos diretamente no modo de Espera. Utilize este menu para atribuir um atalho a uma tecla.

Como atribuir um atalho de menu

1. Selecione a tecla a ser utilizada como tecla de atalho.
2. Selecione o menu a ser atribuído à tecla.

Como exibir ou ocultar as atribuições de atalho no modo de Espera

1. Na tela de Teclas principais, selecione **Atalho**.
2. Selecione **Visível** ou **Invisível**.

Sons (Menu 6.3)

Utilize este menu para personalizar várias configurações de som.

Vol. campainha (Menu 6.3.1)

Utilize este menu para ajustar o volume do som da campainha, chamadas recebidas, alertas de mensagens, alarmes ou tons de teclado.

- **Silencioso:** o telefone não toca nem vibra.
- **Vibrar:** o telefone vibra.
- **1-bipe:** o telefone emite um bipe.
- **Nível 1 ~ 8:** selecione um volume para a campainha de chamada.
- **Nív.1+Vib ~ Nív.8+Vib:** o telefone vibra e toca ao mesmo tempo no volume da campainha selecionado .

Tipo campainha (Menu 6.3.2)

Utilize este menu para selecionar o tipo de campainha para chamadas recebidas, torpedos, aviso de roaming, alertas de mensagem, som das teclas ou chamadas de dados.

Alertas (Menu 6.3.3)

Utilize este menu para definir alertas para informá-lo que determinados eventos ocorreram.

- **Serviço alertas:** ajusta o telefone para emitir um bipe quando você sai ou retorna para a área de serviço.
- **Conectar:** ajusta o telefone para emitir um bipe quando sua ligação for conectada ao sistema.
- **Desconectar:** ajusta o telefone para emitir um bipe quando sua ligação for desconectada do sistema.
- **Sinal fraco:** ajusta o telefone para emitir um bipe quando uma chamada for perdida durante a conversação devido ao enfraquecimento do sinal.
- **Tom minuto:** ajusta o telefone para emitir um bipe a cada minuto durante uma chamada efetuada para mantê-lo informado da duração da chamada.
- **Roaming:** ajusta o telefone para emitir um bipe quando você estiver fora da sua área serviço e voltar à área de serviço novamente.

Tom Tecla (Menu 6.3.4)

Utilize este menu para selecionar o tipo e o volume dos sons que o telefone emite quando você pressiona uma tecla.

- **Volume:** selecione o nível de volume.



Você pode ajustar o volume do som das teclas utilizando [▲/▼] no modo de Espera.

- **Tipo:** selecione o tipo de tom das teclas.
- **Duração do tom:** defina tons DTMF curtos ou longos a serem enviados para acessar tele-serviços, como uma conta bancária.

Liga/Desliga (Menu 6.3.5)

Utilize este menu para ativar ou desativar o som que o telefone emite quando é ligado ou desligado.

Visor (Menu 6.4)

Utilize este menu para alterar as configurações do visor e das luzes.

Estilo do menu (Menu 6.4.1)

Você pode selecionar um estilo de visor para a tela de menu principal.

Papel de parede (Menu 6.4.2)

Utilize este menu para definir a imagem de fundo a ser exibida no modo de Espera.

- **Imagem padrão:** configure o telefone para exibir, no modo de Espera, uma das telas de função disponíveis.
- **Fotos/Imagens:** selecione uma das fotos tiradas ou imagens baixadas.

Luz do visor (Menu 6.4.3)

Utilize este menu para personalizar as configurações de luz do visor.

- **Visor principal:** altere as configurações de luz do visor.
Duração: especifique o período de tempo que a luz do visor ficará acesa.
Brilho: altere o brilho da luz do visor.
- **Teclado:** altere o modo da luz de fundo do teclado.

Normal: pisca a luz do visor quando você pressiona qualquer tecla.

Econômico: desligue a luz do visor entre 8h e 16h50. Isso gera economia de energia.

- **Econ. energia:** configura o telefone para apagar o visor quando não estiver em uso.

Saudação (Menu 6.4.4)

Utilize este menu para inserir uma mensagem de saudação a ser exibida na parte inferior do visor no modo de Espera.

Relógio dual (Menu 6.4.5)

Você pode escolher dois fusos horários a serem exibidos quando você seleciona Relógio dual como a imagem de papel de parede.

Como selecionar os fusos horários do relógio dual

1. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar **Localização** na linha superior.
2. Vá até a linha **P1**.

3. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar um fuso horário para o relógio superior.
4. Vá para a linha **P2**.
5. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar um fuso horário para o relógio inferior.
6. Pressione [**OK**].

Como aplicar o horário de verão

Você pode aplicar o horário de verão em cada relógio.

1. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar **HorárioVerão** na linha superior.
2. Vá até o relógio ao qual você deseja aplicar o horário de verão.
3. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar **Lig**.
4. Pressione [**OK**].

Contraste (Menu 6.4.6)

Utilize este menu para ajustar o contraste do visor principal ou externo.

LED serviço (Menu 6.4.7)

A luz de serviço na parte frontal do telefone, pisca para indicar o status de serviço. Utilize este menu para ativar ou desativar o recurso da luz de serviço.

Design discagem (Menu 6.4.8)

Utilize este menu para selecionar uma cor para os dígitos ao inserir um número de discagem.

Idioma/Language (Menu 6.5)

Utilize este menu para selecionar um idioma para o texto do visor.

Entretenimento (Menu 7)

Utilizando o menu **Entretenimento**, você pode jogar os jogos ou acessar o portal da web ativado por voz. Você pode também discar para a central de serviço da Vivo.

Para acessar este menu, pressione **<aoVivo>** no modo de Espera e selecione **Entretenimento**.

Jogos (Menu 7.1)

Ao selecionar este menu você acessa o website predefinido no qual é possível jogar os jogos.

Vivo Informa (Menu 7.2)

Utilize este menu para discar para a central de serviços Vivo para obter mais informações.

Portal de Voz (Menu 7.3)

Utilize este menu para acessar o serviço ativado por voz e para obter conteúdo de voz como as principais notícias, informações sobre filmes, previsão do tempo, finanças e trânsito, fornecidos pelo seu provedor de serviços.

Para mais detalhes sobre o serviço, entre em contato com o seu provedor de serviços.

Outras Funções (Menu 8)

Você pode acompanhar sua agenda e acessar o serviço ativado por voz, tal como recurso de reconhecimento de voz e gravador de voz. Você pode também desfrutar de vários aplicativos utilizando o recurso de Reconhecimento de movimento.

Para acessar este menu, pressione <**aoVivo**> no modo de Espera e selecione **Outras Funções**.

PIM (Menu 8.1)

Utilize este menu para acompanhar sua agenda, criar uma nota e definir alarmes.

Você também pode utilizar recursos úteis como calculadora, contagem regressiva e relógio mundial

Hoje (Menu 8.1.1)

Utilize este menu para acessar os itens da Agenda armazenados para o dia atual.

Para mais detalhes sobre como armazenar itens, consulte o menu **Calendário**.

Calendário (Menu 8.1.2)

Utilize este menu para acompanhar sua agenda mensal, semanal ou diária.

Ao entrar no menu **Calendário**, o calendário na visualização Mês aparece com a data de hoje indicada por uma caixa azul. O dia selecionado fica sublinhado e os dias com eventos programados ficam indicados por uma caixa vermelha.

Como selecionar um dia

- Pressione [Esquerda] ou [Direita] para avançar por dia.
- Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para avançar por semana.
- Pressione [▲/▼] para avançar um mês.

Como criar um item

1. Selecione uma data no calendário.
2. Pressione <**Menu**> e selecione **Adicionar novo**.
3. Insira as informações do evento e pressione [OK].
4. Insira a data e hora inicial/final do evento.

☒ Você pode alternar entre AM e PM no formato de 12 horas. Pressione [2] para **A**(AM) ou [7] para **P**(PM).

5. Selecione quando um alarme vai alertá-lo sobre o evento.
6. Pressione [OK] ou <**Salvar**> para salvar o evento.

Como visualizar um item

1. Selecione uma data no calendário para exibir os itens do dia.
2. Selecione um item para ver seus detalhes.

Ao visualizar um item, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edita o item.
- **Apagar**: apaga o item selecionado.
- **Adicionar novo**: adiciona um novo item.

Ao visualizar uma lista de itens, pressione <**Menu**> para acessar as seguintes opções:

- **Adicionar novo**: adiciona um novo item.
- **Apagar**: apaga o item selecionado.
- **Apagar tudo**: apaga todos os itens.

Como utilizar as opções do Calendário

Pressione <Menu> para acessar as seguintes opções:

- **Visualizar:** exibe os detalhes do item.
- **Adicionar novo:** adiciona um novo item.
- **Apagar tudo:** apaga todos os itens.
- **Ir para data:** insira a data específica que você deseja acessar.

Lista de tarefas (Menu 8.1.3)

Utilize este menu para criar uma lista de tarefas a serem executadas.

Como criar uma tarefa

1. Insira o conteúdo da tarefa. Se alguma tarefa já estiver armazenada, pressione <Menu> e pressione **Adicionar novo**.
2. Insira o conteúdo da tarefa e pressione [OK].
3. Insira hora e data nas quais você precisa completar a tarefa e pressione [Para baixo].
4. Selecione uma prioridade.
5. Pressione [OK] para salvar a tarefa.

Como visualizar uma tarefa

Selecione uma tarefa da lista.

Como utilizar as opções de tarefa

Ao visualizar uma tarefa, pressione <Menu> para acessar as seguintes opções:

- **Editar:** edita a tarefa.
- **Apagar:** apaga a tarefa.
- **Adicionar novo:** adiciona uma nova tarefa.

Na lista de tarefas, pressione <Menu> para acessar as seguintes opções:

- **Adicionar novo:** adiciona uma nova tarefa.
- **Apagar:** apaga a tarefa selecionada.
- **Apagar tudo:** apaga todos os itens.

Bloco de notas (Menu 8.1.4)

Utilize este menu para criar notas sobre coisas importantes que você precisa lembrar.

Como criar uma nova nota

1. Insira o conteúdo da nota. Se alguma nota já estiver armazenada, pressione <Menu> e selecione **Adicionar novo**.
2. Insira a nota e pressione [OK].

Como visualizar uma nota

Selecione uma nota da lista.

Como utilizar as opções de nota

Ao visualizar os detalhes da nota, pressione <Menu> para acessar as seguintes opções:

- **Editar:** edita a nota.
- **Apagar:** apaga a nota.
- **Adicionar novo:** adiciona uma nova nota.

Na lista de notas, pressione <Menu> para acessar as seguintes opções:

- **Adicionar novo:** adiciona uma nova nota.
- **Apagar:** apaga a nota selecionada.
- **Apagar tudo:** apaga todas as notas.

Alarme (Menu 8.1.5)

Utilize este menu para definir os alarmes que tocarão nos horários específicos.

Como configurar um alarme

1. Selecione o alarme.
2. Selecione Ligar e pressione [Para baixo].
3. Insira a hora que o alarme deve tocar e pressione [Para baixo].
4. Selecione um tom de alarme.
5. Selecione uma opção de repetição.
6. Pressione [OK].

Como interromper o alarme

Pressione qualquer tecla para interromper o alarme.

Como desativar o alarme

Selecione um alarme definido e selecione **Desligar**.

Calculadora (Menu 8.1.6)

Utilize este menu para realizar as funções aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.

1. Insira o primeiro número.
Pressione [*] para inserir um ponto de fração decimal.
2. Pressione uma das teclas de Navegação para acessar a função matemática desejada.
3. Insira o segundo número.
4. Pressione [OK] para ver o resultado.
5. Se necessário, repita a etapa 2 para continuar o cálculo.

Horário mundial (Menu 8.1.7)

Utilize este menu para saber que horas são em qualquer outra parte do mundo.

No mapa mundial, pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar a cidade que corresponde ao seu fuso horário local. À medida que a linha se move, a hora e data de determinada área são exibidas.

Para aplicar a configuração de horário de verão pressione <**H.Verão**>.

Para cancelar a configuração, pressione <**H.Normal**>.

Contagem (Menu 8.1.8)

Utilize este menu para definir uma contagem regressiva de quantos dias restam até uma data específica e para soar um alarme em data e hora especificadas para alertá-lo de um evento específico.

1. Insira as informações no contador.
2. Insira a data e hora a partir da qual você deseja fazer a contagem.
3. Pressione [**OK**].

Serviços de Voz (Menu 8.2)

Utilize este menu para utilizar o recurso de reconhecimento de voz.

Comando de Voz (Menu 8.2.1)

Seu telefone fornece um conjunto de poderosos recursos de ativação de voz que aumentam sua capacidade hands-free.

Como ligar para um número pela voz

1. Acesse o menu **Comando de Voz** para ativar o reconhecimento de voz. Você pode também manter pressionada a tecla [*] no modo de Espera, ou abrir o telefone, dependendo da configuração do **Seletor voz**. ▶ 62
2. Ao aviso de voz, diga "Ligar".
3. Diga um nome ou número de telefone.
Fale ao microfone para obter melhores resultados.
4. Quando o telefone pedir uma confirmação, diga um dos seguintes comandos:
 - **Sim** para confirmar o nome ou número.
 - **Não** para pular para outro nome ou número.
 - **Cancelar** para finalizar o reconhecimento de voz.
 - **Repetir** para começar outro comando.
5. Diga o tipo de número desejado se o nome tiver mais de um número.

Como acessar os recursos de voz

1. Acesse o menu **Comando de Voz** para ativar o reconhecimento de voz. Você também pode manter [*] pressionada no modo de Espera ou abrir o telefone, dependendo da configuração do **Seletor voz**. ▶ 62
2. Ao aviso de voz, diga um dos seguintes comandos:
 - **Agenda:** diga um nome de contato que você deseja encontrar.
 - **Memos de Voz:** grave um voice memo.
 - **Caixa Postal:** ligue para um servidor de correio de voz.
 - **Portal de Voz:** ligue para o portal da web ativado por voz.
3. Siga o procedimento do menu correspondente.

Configuração (Menu 8.2.2)

Utilize este menu para personalizar as configurações das ferramentas de voz.

- **Ligar número:** ajuste o telefone para reconhecer melhor a sua voz para o reconhecimento de voz e também para zerar suas configurações.

Adaptar dígitos: adapte seu telefone para melhor reconhecer seu estilo vocal e a pronúncia de cada dígito. Siga os avisos de voz para adaptar o telefone.

Restaurar dígitos: retorne às configurações padrão.

- **Sensibilidade:** ajuste o nível de sensibilidade do seu telefone para ele reconhecer melhor a sua voz.
- **Listas de resultado:** ajuste o telefone para confirmar os resultados dos seus comandos de voz ao utilizar a discagem por voz ou acessar a Agenda.

Automático: o telefone pede confirmação quando o resultado não está claro.

Mostrar sempre: o telefone sempre pede confirmação.

Não mostrar: o telefone não requer confirmação.

- **Som:** defina as configurações de som para a discagem por voz.

Mensagens do sistema: ligue ou desligue os avisos de áudio.

Dígitos: defina se deseja que o telefone solicite uma confirmação de comando de dígito.

Nomes: defina se deseja que o telefone solicite uma confirmação de comando de nome.

Síntese de voz: ajuste a velocidade da fala e o volume para os seus comandos de nome.

- **Seletor voz:** defina como deseja iniciar o reconhecimento de voz.

[*] **Apenas:** inicia o reconhecimento de voz mantendo [*] pressionada no modo de Espera.

[*] / **Folder:** inicia o reconhecimento de voz mantendo a tecla [*] pressionada ou abrindo o telefone.

- **Sobre:** acesse as informações sobre o programa de reconhecimento de voz.

Memos de Voz *(Menu 8.2.3)*

Utilize este menu para gravar voice memos.

Como gravar um voice memo

Você pode gravar voice memos e salvá-los na memória do telefone.

1. Selecione **Gravar** na tela Notas de Voz.

2. Fale ao microfone.
 - Pressione <**Pausa**> para pausar a gravação.
 - Pressione <**Cont.**> para retomar.
3. Ao terminar, pressione <**Concluir**>.

Como ouvir um voice memo

Você pode acessar os voice memos gravados.

1. Selecione **Ouvir** na tela Memos de Voz.
2. Selecione um voice memo.

Como apagar todos os voice memos

Utilize este menu para apagar todos os voice memos de uma vez.

1. Selecione **Apagar tudo** na tela Memos de voz.
2. Quando uma mensagem de confirmação for exibida, selecione **Sim**.

G-Fun (Menu 8.3)

Utilize este menu para desfrutar de uma variedade de aplicativos de entretenimento utilizando o recurso de Reconhecimento de movimento.

Jogo de Dados (Menu 8.3.1)

Você pode jogar o dado balançando seu telefone.

Random Ball (Menu 8.3.2)

Você pode escolher os números como na loteria balançando seu telefone. Os números aparecerão na tela.

Você pode personalizar as configurações da seleção de número aleatória.

- **Selecionar intervalo De:** defina o número disponível mais baixo.
- **Para:** defina o número disponível mais alto.
- **Quantidade de bolas:** defina o número de bolas a ser utilizado.

Beat Box (Menu 8.3.3)

Você pode jogar com o beatbox balançando seu telefone.

Como configurar o beatbox

1. Escolha **Auto** ou **Selecionar** para selecionar um tipo de instrumento do beatbox.
 - **Selecionar:** você pode selecionar os dois instrumentos separadamente.
 - **Auto:** ao selecionar o primeiro instrumento, o telefone automaticamente apresenta o segundo.
2. Altere as seguintes opções:
 - **Chacoalhar:** selecione o primeiro instrumento.
 - **Volume:** selecione o nível de volume do primeiro instrumento.
 - **G-key:** selecione o segundo instrumento.
 - **Volume:** selecione um nível de volume do segundo instrumento.
3. Pressione <**Fim**>.

Como utilizar o beatbox

Balance o telefone. Você pode mudar para outro instrumento mantendo pressionada a tecla [].

Orgel (Menu 8.3.4)

Você pode reproduzir uma música com o orgel eletrônico balançando seu telefone.

Como configurar o orgel

1. Altere as seguintes opções:
 - **Seleç. Som:** selecione um som a ser reproduzido com o orgel.
 - **Volume:** ajuste o nível de volume para o orgel.
2. Pressione <**Fim**>.

Como jogar o orgel

Balance seu telefone ritmicamente com a música.

Configurações (Menu 9)

Utilize este menu para personalizar as configurações do telefone. Você pode também zerar as configurações para os valores padrão.

Para acessar este menu, pressione <**aoVivo**> no modo de Espera e selecione **Configurações**.

Ajuda (Menu 9.1)

Utilize este menu para acessar as informações da central de atendimento ao cliente e do seu telefone.

- **Atend. Vivo:** liga para a central de atendimento ao cliente.
- **Roaming Internacional:** disca para a central de serviço de roaming, dependendo de sua posição atual ou acessa mais informações sobre seu provedor de serviço.
- **Info. telefone:** acesse as informações sobre o seu telefone, tais como a versão de software e hardware ou seu número de telefone.
- **Gloss. ícone:** veja as informações sobre os ícones a serem exibidos na tela ao utilizar o telefone.

Config. Chamada (Menu 9.2)

Utilize este menu para personalizar o telefone para fazer e receber chamadas.

Atend. autom. (Menu 9.2.1)

Utilize este menu para o telefone atender as chamadas automaticamente após um tempo especificado quando você estiver utilizando o fone de ouvido ou o kit veicular opcional hands-free.

Atend. cham. (Menu 9.2.2)

Utilize este menu para definir como atender as chamadas recebidas.

- **Tecla send:** O telefone atende as chamadas quando você pressiona [] ou <**Atender**>.
- **Abrir folder:** O telefone atende quando você abre o telefone. Se o telefone já estiver aberto, pressione [] ou <**Atender**>.
- **Qualq. tecla:** O telefone atende quando você pressiona qualquer tecla, exceto [, [/] e <**Ignorar**>.

Redisc. autom. (Menu 9.2.3)

Utilize este menu para ajustar o telefone para discar novamente o número de maneira automática após um período de tempo especificado quando uma conexão falha.

CSP autom. (Menu 9.2.4)

Utilize este menu para ajustar o telefone para automaticamente adicionar o CSP (Código de Seleção de Prestadora) nos números de chamada de longa distância ao efetuar uma chamada.

- ☒ O código é adicionado somente quando o número de telefone tiver 6, 7, 10, ou 11 dígitos e começar com 0XX, como 012 ou 015.

Cham. em espera (Menu 9.2.5)

Este recurso de rede o alerta quanto às chamadas recebidas enquanto você está ao telefone. Se a sua rede suportar e ativar esta função, você pode responder a uma chamada recebida pressionando [>] enquanto estiver ao telefone. Isso coloca o primeiro originador da chamada em espera e atende a segunda chamada.

Vivo Encontra (Menu 9.3)

Utilize este menu para ajustar o telefone para permitir ou recusar que outros dispositivos acessem as informações sobre a localização de seu telefone.

Config. WAP (Menu 9.4)

Utilize este menu para definir a ação de seu telefone em uma determinada situação ao navegar pela web.

Aviso (Menu 9.4.1)

Utilize este menu para configurar o telefone para alertá-lo de seu status de navegação.

- **Nunca:** o telefone não o avisa.
- **Ao iniciar:** o telefone o alertará quando você iniciar o navegador.
- **Ao terminar:** o telefone o alertará quando você sair do navegador.
- **Ambos:** o telefone o alertará quando você iniciar o navegador e sair dele.

Opção de msg. (Menu 9.4.2)

Você pode definir o que acontecerá se uma nova mensagem de alerta da web for recebida do servidor WAP.

- **Permitir:** o telefone acessa automaticamente as novas mensagens WAP.
- **Perguntar:** o telefone perguntará se aceita ou rejeita as novas mensagens WAP.
- **Negar:** o telefone rejeitará as novas mensagens WAP.

Segurança (Menu 9.5)

Utilize este menu para proteger o telefone contra uso não autorizado.

Para acessar o menu **Segurança**, você precisa inserir o código do telefone. Este código é predefinido como **0000**.

Bloquear tel. (Menu 9.5.1)

Utilize este menu para bloquear o telefone.

- **Desbloquear:** desativa o modo de bloqueio.
- **Ao ligar:** bloqueia o telefone. Toda vez que ele for ligado, você precisará inserir o código para utilizá-lo.
- **Bloq. agora:** bloqueia o telefone só uma vez. Uma vez inserido o código de bloqueio, o telefone é desbloqueado.

No modo de Bloqueio, você não pode utilizar a função de menu do telefone e discar os números, exceto para fazer uma chamada de emergência.

Cód. bloqueio (Menu 9.5.2)

Utilize este menu para alterar o código do telefone. O código predefinido é **0000**.

Restrição (Menu 9.5.3)

Utilize este menu para restringir as chamadas efetuadas, exceto as chamadas para números de telefone da lista de números de emergência.

Privac. de Voz (Menu 9.5.4)

Utilizada somente em redes digitais, a Privacidade de voz codifica o canal de voz para que outras pessoas não escutem sua conversa. Utilize este menu para ativar ou desativar a Privacidade de voz.

- **Padrão:** o telefone utiliza uma linha padrão para as chamadas.
- **Otimizado:** o telefone faz e recebe ligações em uma linha de segurança altamente codificada.

☒ Essa função pode não estar disponível em todas as áreas. Entre em contato com seu provedor de serviço para obter detalhes e para saber sobre disponibilidade.

Modem (Menu 9.5.5)

Seu telefone pode ser utilizado como um modem em seu PC, para enviar e receber dados digitais quando conectado a um computador com Windows. Utilizando seu telefone como modem você pode acessar dados de aplicativos Windows sem utilizar cabos.

☒ O telefone deverá estar em uma rede digital para receber ou enviar dados.

Utilize este menu para alterar o modo do telefone para ser utilizado como um modem.

- **Som. cham. voz:** recebe somente chamadas de voz.
- **Só rec. dados:** recebe somente chamadas de dados.

Núm. emerg. (Menu 9.5.6)

Seu telefone fornece a opção de armazenar três números de emergência. Todos esses números podem ser manualmente discados a qualquer hora, mesmo se seu telefone estiver bloqueado ou as chamadas efetuadas estiverem restritas.

1. Selecione uma posição.
2. Pressione [**CLR**] para apagar o número existente.
3. Insira um número e pressione [**OK**] para salvar o número.

Apagar ag. tel. (Menu 9.5.7)

Utilize este menu para apagar todos os contatos armazenados na Agenda.

Zerar telefone (Menu 9.5.8)

Utilize este menu para retornar o telefone para suas configurações originais.

Pressione **Sim**. O telefone automaticamente desliga e liga de novo.

Sistema (Menu 9.6)

Este menu fornece opções para selecionar uma rede.

Sel. sistema (Menu 9.6.1)

O roaming permite que você registre seu telefone em uma das redes, mas utilize os recursos de outra se a sua rede não estiver disponível. O roaming é relevante

apenas em áreas onde existam pelo menos dois provedores de serviço celular que tenham acordos de roaming válidos.

Quando você estiver utilizando outra rede, o ícone de Roaming (R) será exibido.

- **Somente local:** você não pode efetuar roaming. Quando o sistema local não estiver disponível e o ícone Sem serviço (X) for exibido e você não pode efetuar ou receber chamadas.
- **Padrão:** seu telefone procura automaticamente o primeiro sistema disponível.

Ajustar hora (Menu 9.6.2)

Utilize este menu para ajustar a hora e data atuais.

Selec. NAM (*Menu 9.6.3*)

Seu telefone pode ter dois NAMs (Módulo de Atribuição Numérica) essencialmente utilizados para o número de telefone. Utilize este menu para alternar seu serviço entre os dois números.

Se você alterar o NAM, o telefone desligará e ligará automaticamente e obterá serviço utilizando a nova configuração de NAM.

PRL (*Menu 9.6.4*)

Seu telefone pode encontrar uma rede de provedor de celular na Lista de Roaming Preferencial (PRL), uma lista de classe de bandas e canais que o telefone utiliza quando tenta localizar e conectar-se a um sistema enquanto está em roaming. Neste menu, você pode ativar ou desativar o uso do PRL.

- **Ligar:** o telefone procura e lista todos os sistemas de provedor de rede disponíveis para sua área.
- **Desligar:** o telefone procura o canal padrão para localizar sua própria rede.

Solucione os problemas

Ajuda e necessidades pessoais

Para economizar tempo e dinheiro com uma chamada de serviço desnecessária, execute verificações simples nesta seção antes de entrar em contato com um serviço profissional.

A mensagem “Sem serviço”, “Falha na rede” ou “Não efetuado” é exibida

- A conexão com a rede foi perdida. Você pode estar em uma área de recepção fraca. Mude de lugar e tente novamente.
- Você está tentando acessar uma opção para a qual não foi feita a assinatura do serviço junto ao provedor de serviços. Contate o provedor de serviços para obter mais detalhes.

Você inseriu um número, mas o mesmo não foi discado

- Certifique-se de que pressionou a tecla [].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que não selecionou uma opção de restrição de chamadas efetuadas.

As pessoas não conseguem ligar para você

- Certifique-se de que seu telefone está ligado (a tecla [] pressionada por mais de um segundo)
- Certifique-se de que você está acessando a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você pode ter selecionado uma opção de restrição de chamadas recebidas.

A outra pessoa não pode ouvi-lo

- Certifique-se de que você ligou o microfone.
- Certifique-se de que você está segurando o aparelho perto o suficiente de sua boca. O microfone está localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a emitir um bipe e a mensagem "Bateria fraca" pisca no visor

- A carga da bateria está baixa. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique no visor o indicador de força do sinal (). O número de barras indica o nível do sinal, de forte () a fraco ().
- Tente mover ligeiramente o aparelho ou, se você estiver dentro de um edifício, aproxime-se de uma janela.

Nenhum número é discado quando você liga novamente para um registro da Agenda

- Utilize o menu **Pesq. Nome** para verificar se o número foi gravado corretamente.
- Se necessário, grave o número novamente.

Se as orientações acima não lhe permitirem solucionar o problema, anote:

- O modelo e número de série de seu telefone
- Os detalhes de sua garantia
- Uma descrição clara do problema

Contate então o seu revendedor local ou o serviço de pós-venda da Samsung.

Informações de certificação SAR

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofrequência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.*

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo).

* No Brasil, o limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 2,0 Watts/kg (W/kg) ponderado por um grama de tecido. O padrão incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições.

Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificado.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centena de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser resfriada ou aquecida antes da carga.
- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias de Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0° C (32° F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico (moeda, cliques ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais na mesma), por exemplo quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.
- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

No Brasil a legislação não permite o uso do telefone celular ao dirigir.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações de segurança detalhadas. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofrequência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofrequência no seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos. Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofrequência.

Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações.

Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes Potencialmente Explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com frequência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem: sob convés de barcos; transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem;

veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de força adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Ligue o telefone.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual. Números de emergência podem variar dependendo do local.

Alguns recursos em uso como Restrição de chamadas precisam ser desativados antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefonia celular.

Outras informações importantes de segurança

- Apenas o pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.

- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefone à pessoa que desrespeitou a lei, ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas. Eles podem, inadvertidamente, danificá-los ou se asfixiarem com as peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque no telefone com as mãos molhadas. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de

aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.

- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano macio.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria ficar úmido, a etiqueta que indica danos por água dentro do telefone muda de cor. Nesse caso, os reparos no telefone não são mais

cobertos pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tiver vencido.

- Se o seu telefone possuir flash ou luz, não utilize-o muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais. Isso pode causar danos à visão.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Telefone Celular Modelo SGH-A150

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor: _____

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.



ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

**Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte?
Nós estamos aqui para ajudar.**

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124-421 (Demais regiões)

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.



ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O consento, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENIDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.